

دستور نصب استراکچرهای توکار گاتریا

سخنی با مشتریان


ضمن قدردانی از حسن انتخاب شما مصرف کننده گرامی شرکت گاتریا اولین تولید کننده استراکچرهای توکار در ایران با توجه به نیاز روز افزون کشور و پیشرفت صنعت ساختمان اقدام به طراحی و تولید استراکچر با استانداردهای روز جهانی نموده که برخی از ویژگی های آن شامل ضخامت مخزن به قطر 8 سانتی متر ، ظرفیت آب گیری 3 و 6 لیتر، دارای عایق استایروفوم جهت کم کردن حداکثر صدای آب و تعریق ، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر شکست و ترک ، شاسی پروفیلی با رنگ الکترواستاتیک، و قابلیت تعمیر و تعویض آسان قطعات داخلی در صورت نیاز می باشد .

مراحل نصب

- 1- نصب کاور محافظ لوله آب ، فاضلاب و کلید استراکچر همانند (عکس شماره 1) بطوری که مطمئن شوید تمامی قطعات بخوبی سر جای خود قرار گرفته اند.
- 2- بستن پیچ های 30 سانتی بر روی مهره های شاسی با فاصله 18 سانت (دو مهره میانی همانند عکس شماره 2) توجه داشته باشید که یک عدد واشر و مهره در قسمت جلویی شاسی قرار بگیرد و پیچ ها تا قسمت پشت شاسی بسته شوند و روکش لاستیکی محافظ را روی پیچ ها قرار دهید.
- 3- اتصال لوله اصلی فاضلاب و فیکس کردن استراکچر توسط پیچ های مخصوص به دیوار و سپس تراز نمودن عمودی و افقی آن (همانند عکس شماره 3).
- 4- تنظیم ارتفاع پیچ های اصلی از سطح زمین که دارای اهمیت بسیار زیاد می باشد (همانند عکس شماره 4)، بطوری که ارتفاع پیچ ها از کف تمام شده (منظور سطح کار پس از کاشی کاری) 34 سانتی متر باشد.
- 5- در قسمت بالای مخزن، یک لوله آب سرد جهت پرکن مخزن استراکچر (همانند عکس شماره 5) آکه دارای فیتینگ می باشد نصب کنید.
- 6- مرحله آخر پیچ کردن استراکچر به کف و دیوار و پر کردن قسمت پشتی آن توسط ملات سیمانی جهت جلوگیری از نهم خوردن احتمالی تنظیمات اولیه نصب.

(در خصوص هرگونه پرسش احتمالی در مورد استراکچر در استان مازندران و گیلان می توانید با این شماره تماس حاصل فرمایید)

مخصوص مشتریان استان مازندران و گیلان 0933 5300 574

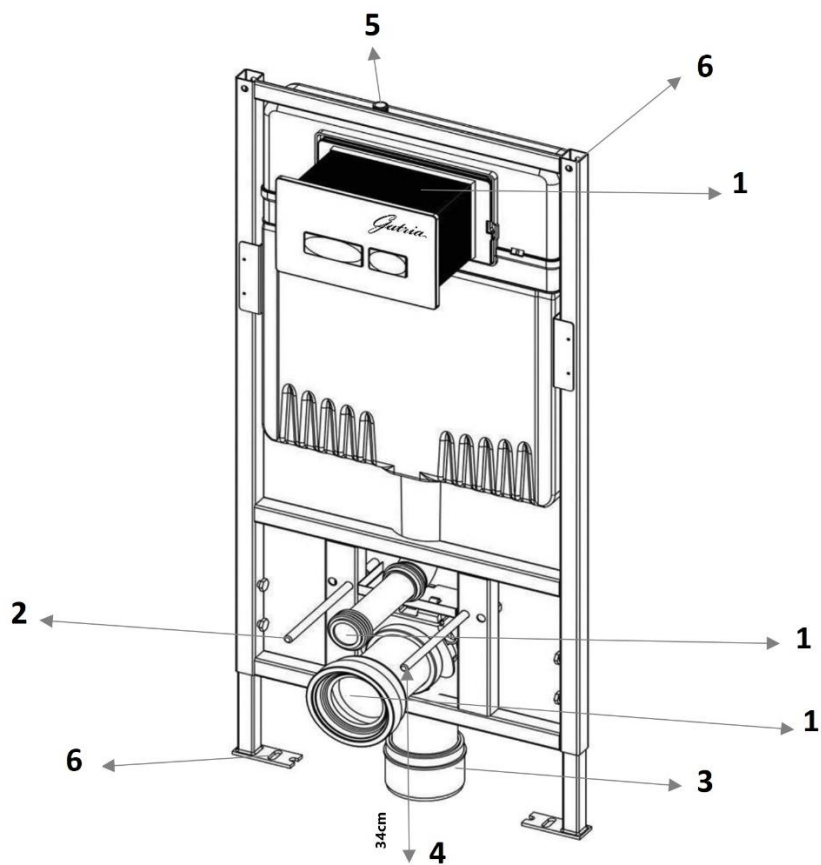

کف تمام شده پس از کاشی